




Инструкция по пользованию моделью VCL. Модуль 1506/1507

Функции:

- Вибратор, работающий от сигналов сотовых телефонов стандарта GSM или NMT900
- Текущее время в 27 городах мира
- Секундомер
- Таймер
- Будильник

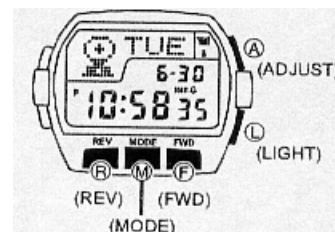

Используйте кнопку MODE для выбора одной из вышеперечисленных функций и кнопку A для активации или настройки.

Для установки нужного времени нажмите кнопку A (ADJUST) при этом начнет мигать индикатор секунды на часах. При нажатии кнопки M (Mode), начнет мигать индикатор показа минут. Пользуясь кнопками R или F установите минуты. Таким образом, каждое нажатие кнопки M вызывает последовательное индикацию следующих показателей: секунды, код города, выключение/включение функция DST, час, минуты, 12/24 параметр времени, год, месяц, день. Кнопками R и F установите нужную дату. После установки всех необходимых параметров, для подтверждения нажмите кнопку A. Для подсветки используйте кнопку L (LIGHT).

Функция DST: Переводит время на один час вперед в соответствии с летним временем. При активации этой функции ON (кнопка R или F) время летом переведется на час вперед. При положении OFF эта функция выключена.

Функция синхронизации с мобильным телефоном:

Вы можете регулировать чувствительность приема сигналов от мобильных телефонов в соответствии с таблицей ниже:

Чувствительность	Расстояние между часами и мобильным телефоном	Когда использовать
HIGH	1 метр	Телефон находится к кармане
LOW	50 сантиметров	Телефон недалеко от часов.

Нажмите кнопку A, при этом индикатор секунд начнет мигать. Затем нажмите кнопку L. При этом в верхней части дисплей начнет показывать одно из следующих: DIGTL, ANLOG, DUAL.. При выборе DUAL часы принимают сигналы от двух систем. Пользуясь кнопкой R или F, установите нужный вам стандарт. Если у вас телефон GSM, то необходимо выбрать DIGTL, если стандарт NMT900 - ANLOG.

Затем, нажмите кнопку M для установки времени суток, с которого часы должны принимать сигналы от мобильного телефона. Пользуясь кнопками R и F установите время. Еще одно нажатие кнопки M, переключит на функцию, при которой вы задаете время с которого часы перестают принимать сигнал от мобильного телефона. Необходимое время суток установите кнопками R и F.

Следующее нажатие кнопки М показывает чувствительность часов в соответствии с таблицей выше. Вы можете сами установить чувствительность посредством кнопок R или F. Для подтверждения установленных параметров нажмите кнопку A.

Для отключения или включения функции приема сигналов с мобильного телефона нажмите кнопку F и придерживайте в течение секунды или две. Для немедленного прекращения вибрации нажмите любую кнопку. Ваши часы могут принимать не только сигналы с вашего мобильного телефона, но и сигналы других мобильных телефонов, если они находятся в радиусе действия ваших часов.

Просмотр времени в городах мира: Кнопкой М выберите функцию мировое время. Кнопкой R и F выберите код города, время в котором вы хотите узнать. Он показывается в верхней части дисплея часов. Расшифровка кодов городов дана ниже.

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
---		-11	PAGO PAGO
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
GCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
---		-02	
---		-01	PRAIA
GMT		+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
LON	LONDON		
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN
CAI	CAIRO	+02	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM		
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, CALCUTTA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+09	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

* Based on data as of June 1998.

Выбрав нужный город, на дисплее крупным форматом будет показываться текущее время в данном конкретном городе мира. Меньшим форматом будет показываться текущее время вашего местонахождения. Первая колонка таблицы показывает код города, показываемый на часах, вторая - расшифровку города, третья - разницу во времени между городом и Гринвичем, четвертая - указывает города находящиеся в той же временной зоне.