

ЧАСЫ LW-100, LW-22

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

*Раз- ряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытьё машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

**Примечания*
I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.
III Не нажимайте кнопки под водой.
IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.
V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флуоресценции.


- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


- Нажмите кнопку “В” для перехода из режима в режим. Каждый режим подробно рассмотрен в последующих разделах.
- После выполнения операций в любом режиме, нажмите кнопку “В” для возвращения в Режим Текущего времени.

Все операции для модулей 1602 и 1665 идентичны. Иллюстрации данного руководства сделаны для модуля 1602.

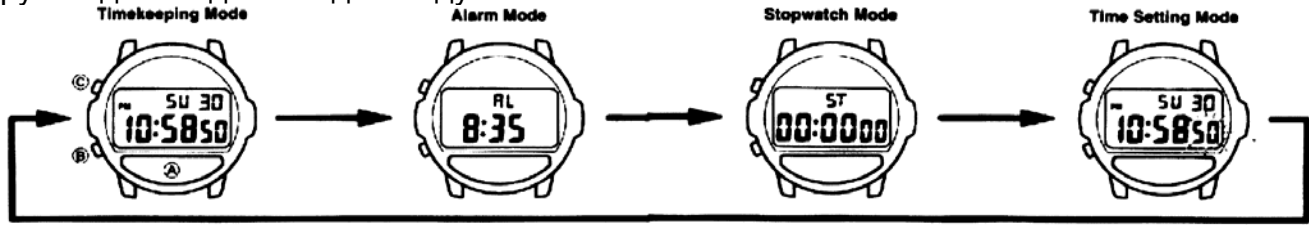

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- В Режиме Текущего времени нажмите кнопку “С” для переключения между 12- и 24-часовым форматом.
- День недели обозначен следующим образом:
SU: Воскресенье MO: Понедельник TU: Вторник
WE: Среда TH: Четверг FR: Пятница
SA: Суббота

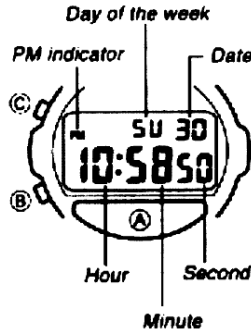

О подсветке


- Нажмите кнопку “А” в любом режиме для подсветки дисплея.
- Подсветка часов состоит из электролюминесцентных элементов (EL) , которые теряют свою мощность после большого срока использования.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Если установлен ежедневный будильник, звуковой сигнал раздается в течение 20 секунд в установленное время каждый день. Для остановки звонка нажмите кнопку “А”. Когда включен почасовой сигнал, он раздается в начале каждого часа.

Установка будильника

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме будильника до тех пор пока значение часа не замигает на дисплее, будучи выбранным для установки.
- Нажмите кнопку “А” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

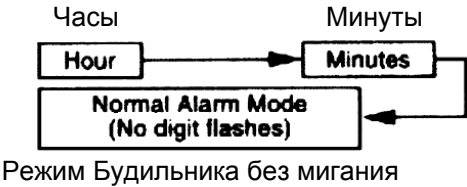


- Если часы достигли Режимы Будильника без мигания, Вы можете вновь нажать кнопку “А” чтобы вызвать мигание в значении часа.
- Нажмите кнопку “С” для увеличения выбранного значения. Удержание кнопки “С” в нажатом состоянии позволяет изменять показания с большой скоростью.
- Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.

- Когда Вы пользуетесь 12-часовым форматом, следите, какое время Вы установили - до полудня или после полудня (PM).
4. После того как Вы закончили установку, нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Будильника без мигания. В это время будильник автоматически включается.

Включение и выключение ежедневного будильника и почасового сигнала

Нажмите кнопку “С” в Режиме Будильника для изменения статуса Будильника и Почасового Сигнала в следующей последовательности:

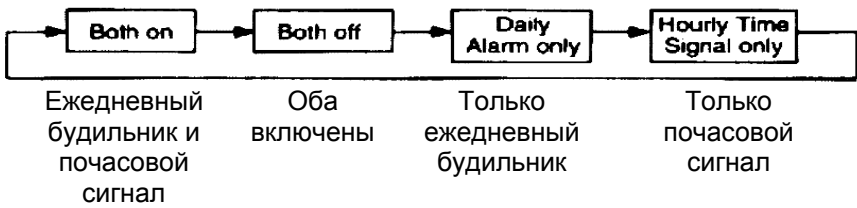


Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите кнопку “С” в Режиме будильника для того чтобы раздался звуковой сигнал.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим Секундомера позволяет Вам измерить общее, разделенное время и зафиксировать два первых места соревнований. Рабочий диапазон: общее время на дисплее ограничено 59 минутами 59.99 секундами, если измеряемый промежуток длиннее, время сбрасывается и его отсчет начинается заново.

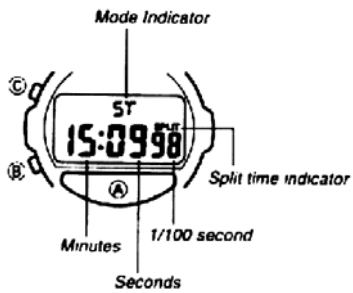


- а) Измерение чистого времени
- | | | | | |
|------------|------------|-------------------|------------|---------|
| (C) =====> | (C) =====> | (C) =====> | (C) =====> | (A) |
| (Старт) | (Стоп) | (Повторный старт) | (Стоп) | (Сброс) |
- б) Измерение разделенного времени
- | | | | | |
|------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| (C) =====> | (A) =====> | (A) =====> | (C) =====> | (A) |
| (Старт) | (Разделение) | (Отмена разделения) | (Стоп) | (Сброс) |
- в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места
- | | | | | |
|------------|--------------------------|---|-------------------------------|---------|
| (C) =====> | (A) =====> | (C) =====> | (A) =====> | (A) |
| (Старт) | (Разделение) | (Стоп) | (Отмена разделения) | (Сброс) |
| | Финишировал первый бегун | Финишировал второй бегун. Запись времени первого бегуна | Запись времени второго бегуна | |


РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

Установка времени и даты

- Нажмите кнопку “В” чтобы войти в Режим Установки времени.
- Значение секунд замигает, будучи выбранным для установки.

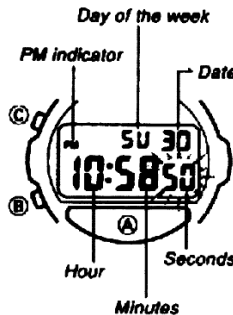

2. Нажмите кнопку “А” для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

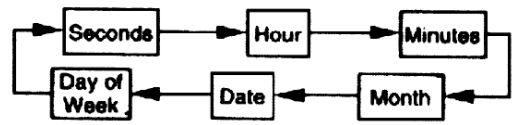

3. Когда в мигающем состоянии находится разряд секунд, нажмите кнопку “С” для сброса секунд в “00”. Если Вы нажали кнопку “С” когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 50, при сбросе в “00” к значению минут прибавляется 1. Если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.
4. Когда выбраны другие разряды (кроме секунд) и находятся в мигающем состоянии, нажмите кнопку “С” для увеличения их числового значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания с высокой скоростью.
5. После установки времени и даты нажмите кнопку “В” для возвращения в режим Текущего времени.
- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания выбранного значения, мигание прекращается, и часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени.

Технические характеристики

Точность хода при нормальной температуре:	± 30 секунд в месяц
Режим обычного отсчета времени:	Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/после полудня (am/pm), месяц, дата и день недели. Временной формат: Возможность переключения между 12- и 24-часовыми временными форматами Календарь: Автокалендарь, установленный с 28 днями для февраля
Режим будильника:	Ежедневный будильник, ежечасный сигнализатор времени
Режим секундомера:	Возможности измерения - 59 минут 59,99 секунд Точность измерений: 1/100 секунды Режим измерения: промежуток времени, разделенное время, времена 1-го и 2-го мест соревнований
Другое:	Подсветка (электrolюминесцентные элементы) Батарея: Одна литиевая батарея (Тип: CR1220) Срок службы батареи: Примерно 2 года при условии, что будильник звонит 20 секунд в день, 1 секунду в день работает подсветка.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ДАННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО В СТРАНЕ, ГДЕ БЫЛА СОВЕРШЕНА ПОКУПКА.

Если неисправность этих часов произойдет при нормальном использовании, то они будут отремонтированы без оплаты в течение одного года со времени покупки. Если часы нуждаются в техническом обслуживании в течение гарантийного периода, то следует обратиться с просьбой о ремонте или регулировке в магазин, где была осуществлена покупка или в магазин, уполномоченный фирмой-распределителем часов CASIO, предоставив часы вместе с гарантийным сертификатом. Покупатель не может иметь никаких требований по данной гарантии для ремонта или расходов по регулировке если:

Проблема возникла по причине неправильного, грубого или неосторожного обращения.

Проблема возникла по причине пожара или другого стихийного бедствия.

Проблема возникла по причине неправильного ремонта или регулировки, выполненных какой-нибудь другой организацией, отличной от уполномоченных фирмы-распределителя часов CASIO или их продавца.

Произошло повреждение или износ корпуса, ремешка, стекла или батареек.

Данный гарантийный сертификат не был предоставлен при запросе технического обслуживания.

Название и адрес уполномоченной фирмы-распределителя или продавца не проставлено в гарантийном сертификате.

Дата покупки, название модели и производственный номер не внесены в гарантийный сертификат.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ:

ПЕЧАТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА:

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-1, Nishi-Shinjuku 2-chome
Shinjuku, Tokyo 163-02, Japan