

ЧАСЫ CASIO BG-370

Модуль N 1619 1622 1644

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарей

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от “I” до “V”. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

Класс	Конструкция корпуса	Брызги, дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

*Примечания

I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

III Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки.

Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флуоресценции.


- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Часы с модулями 1619, 1622 и 1644 работают одинаково. Все иллюстрации данного руководства приведены для модуля 1622.
- Нажмите кнопку “C” для перехода из режима в режим. Каждый режим рассмотрен подробно в последующих разделах.

* Анимационный дисплей отображает различные анимационные характеристики и графики в зависимости от режима и выполняемых операций. Для модуля 1644 графики также появляются в конце каждой минуты в Режиме Текущего времени. Часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени, если Вы не пользовались кнопками две или три минуты в любом другом режиме.

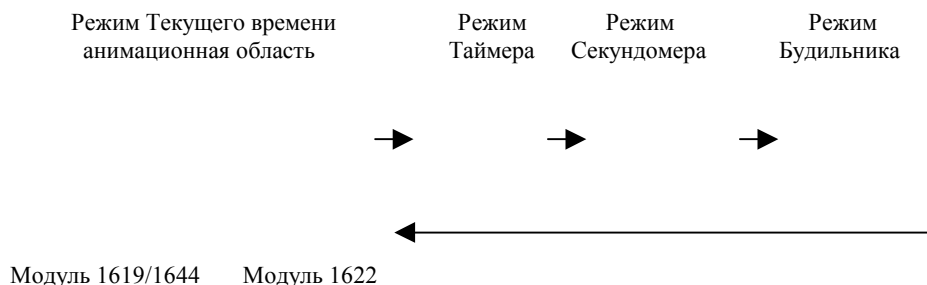

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

* В Режиме Текущего времени нажмите кнопку “В” для переключения между изображением месяца и дня недели. Если дисплей показывает месяц, то на анимационном дисплее появится символ, отражающий текущий день недели. Когда день недели показывает основной дисплей, на анимационном дисплее появляется маркер G.


* В режиме Текущего времени нажмите кнопку “D” для переключения между 12- часовым и 24- часовым форматом.



* В Режиме Текущего времени нажмите кнопку “Е” для подсветки дисплея в течение двух секунд.

Установка времени и даты

1. Нажмите кнопку “А” в режиме текущего времени. Значение секунд мигает на дисплее так как они выбраны для установки.
2. Нажмите кнопку “С” чтобы выбирать разряды в следующей последовательности:

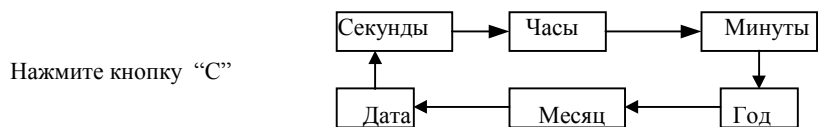

3. Когда в мигающем состоянии находится разряд секунд, нажмите кнопку “D” для сброса секунд в “00”. Если Вы нажали кнопку “D” когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 59, при сбросе в “00” к значению минут прибавляется 1. Если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.
4. Когда выбраны другие разряды (кроме секунд) и находятся в мигающем состоянии, нажмите кнопку “D” для увеличения их числового значения.

Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания с высокой скоростью.

5. После установки времени и даты нажмите кнопку “А” для возвращения в режим Текущего времени.

- День недели автоматически устанавливается в соответствии с датой.
- Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1995 года до 31 декабря 2039 года.

* Если Вы не нажмете ни одну из кнопок в течение нескольких минут, во время мигания какого-либо разряда, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени и мигание прекращается.

О подсветке

В зависимости от режима, нажмите кнопки “Е” или “В”, включающие подсветку на две секунды. В каждом режиме есть раздел в котором указывается какую кнопку, “Е” или “В”, нужно нажать.

- Подсветка Ваших часов выполнена на электролюминесцентных элементах (EL), которые теряют мощность после длительного срока использования.
- Подсветку трудно рассмотреть, если на часы светят прямые солнечные лучи.
- При работе подсветки часы издают слышимый сигнал. Это связано с вибрацией транзисторов, из которых состоит подсветка и не говорит о том, что Ваши часы неисправны.


РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Обратный отсчет времени может быть установлен в диапазоне от 1 секунды до 60 минут. Когда обратный отсчет времени достигнет 00, раздастся звуковой сигнал.

* В Режиме Таймера нажмите кнопку “В” для подсветки дисплея в течение двух секунд. Для подсветки дисплея во время установки времени обратного отсчета (когда значения минут или секунд находятся в мигающем состоянии) нажмите кнопку “Е”.

Установка времени обратного отсчета


1. Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Таймера до тех пор пока не замигает значение минут на дисплее. Минуты мигают, так как они выбраны для установки.
2. Нажмите кнопку “С” для перехода мигающих значений из разряда в разряд в следующей последовательности.



3. Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии изменяет показания на большой скорости.
- Выбирая стартовое значение времени 60 минут, установите 00’00”.
4. После установки времени обратного отсчета, нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Таймера.

Установка будильника

1. Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Будильника до тех пор, пока значение часа не начнет мигать, так как оно выбрано для установки.
 - В это время автоматически включается ежедневный будильник.
2. Нажмите “С” для перемещения мигающего значения в другие разряды в следующей последовательности:




3. Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания на высокой скорости.
 - Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом выбранным в Режиме Текущего времени.
 - Когда Вы используете 12-часовой формат будьте внимательны и следите, какое время Вы хотите установить: до полудня (А) или после полудня (Р).
4. Закончив установку времени звукового сигнала, нажмите кнопку “А” для возврата в Режим Будильника.
 - Если Вы не нажали ни одной кнопки в мигающем состоянии в течение нескольких минут, мигание прекращается, и часы автоматически переходят обратно в Режим Будильника.

Включение и выключение будильника и почасового сигнала

Нажмите кнопку “D” в Режиме Будильника для выбора статуса будильника и почасового сигнала в следующей последовательности:

(Индикатор включения будильника/ Индикатор Почасового сигнала)

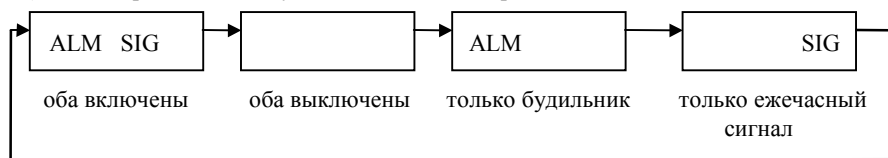

Проверка будильника

Нажмите кнопку “D” в Режиме Будильника, чтобы раздался звуковой сигнал.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/-15 секунд в месяц

Режим текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня (А)/после полудня (Р), месяц, дата, день недели

Временная система: Переключатель между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система: Авто-календарь запрограммированный от 1995 до 2039 года

Режим Таймера

Шаг измерения: 1/10 секунды

Вводимый диапазон: от 1 секунды до 60 минут

Режим Секундомера

Шаг измерения:

1/100 секунды

Диапазон измерения:

59 минут, 59.99 секунд

Режимы измерения:

Полное время, промежуточное время, два первых результата соревнований

Другое: функция Автостарта

Режим Будильника:

Ежедневный будильник, ежечасный сигнал

Другое: Подсветка (электролюминесцентная панель)

Батарея: Одна литиевая батарея (Тип CR1616)

Срок службы батареек: 2 года при следующих условиях эксплуатации:

- 20 секунд в день работает будильник
- 1 операция обратного отсчета времени в неделю
- 2 секунды в день работает подсветка
- 1 операция автостарта секундомера в неделю.

При увеличении времени работы подсветки срок службы батареи сокращается следующим образом:

- 3 операции с подсветкой (6 секунд) в день – примерно 22 месяца
- 5 операций с подсветкой (10 секунд) в день – примерно 18 месяцев