



ЧАСЫ CASIO DW-003

Модуль N 1661

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

Эти часы будут противостоять проникновению воды при статическом давлении, указанном на крышке (50, 100 или 200 м), а также проникновению морской воды до указанной глубины. Тем не менее, примите во внимание, что динамическое давление, возникающее при движении под водой, больше чем статическое давление. Обратите внимание на следующую таблицу.

*Класс	Конструкция корпуса	Брызги дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

***Примечания**

- I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.
- II Не вытягивайте головку, когда часы влажные.
- III Не нажимайте кнопки и не вытягивайте головку под водой.
- IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки и не вытягивайте головку. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.
- V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).
Не вытягивайте головку под водой.
- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покорежиться, треснуть или повраться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.
- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.
CASIO COMPUTER CO., LTD не несет ответственности по рекламациям третьих лиц, которые могут возникнуть при использовании этих часов.


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

* Нажмите кнопку "M" для перехода из режима в режим. Выполнив операции любого режима, Вы можете нажать кнопку "M" для возвращения в Режим Текущего времени.

* Если содержание дисплея Ваших часов непрерывно изменяется, демонстрируя их возможности, прочтите в разделе "Функция автодисплея" о том, как остановить эти изменения.

* В любом режиме нажмите кнопку "L" для подсветки дисплея.

Режим Текущего времени Режим Записной книжки Режим Будильника

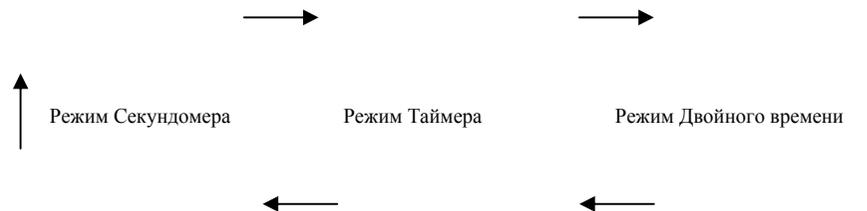

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку "B" в Режиме Текущего времени в том случае если хотите переключить изображение текстовой части дисплея с текущего дня недели на многоуровневый график изменения секунд.

день недели область текста
год месяц:дата

PM-индикатор часы:минуты
секунды
Нажмите и удержите 1 секунду кнопку "В"

день недели графический дисплей
* Одни модели имеют стандартный дисплей (черный-на-белом), другие - реверсивный (белый-на-черном). В данном руководстве рисунки даны для стандартного дисплея.

Установка времени и даты

1. Нажмите и удержите кнопку "А" в Режиме Текущего времени до тех пор пока не замигают цифры в разряде секунд. Секунды мигают, так как выбраны для установки.
2. Нажмите кнопку "М" чтобы выбирать разряды в следующей последовательности.



3. Когда в мигающем состоянии находится разряд секунд, нажмите кнопку "С" для сброса секунд в "00". Если Вы нажали кнопку "С" когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 50, при сбросе в "00" к значению минут прибавляется 1. Если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.
 4. Когда другие разряды (кроме секунд) находятся в мигающем состоянии, нажмите кнопку "С" для увеличения их числового значения или кнопку "В" для его уменьшения. Удержание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания быстро.
- * Для переключения между 12- и 24-часовым форматом нажмите кнопку "L" во время мигания любого разряда.
 - * Когда выбран 12-часовой формат, в текстовой части экрана появляется индикатор 12Н. При использовании 12-часового формата на экране появляется индикатор P, указывая на время после полудня. До полудня индикатор отсутствует. Когда выбирается 24-часовой формат, в текстовой части экрана появляется индикатор 24Н и индикатор 24 - на экране.
5. Установив время и дату нажмите кнопку "А" для возвращения в режим Текущего времени.
- * День недели автоматически устанавливается в соответствии с датой.
 - * Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1995 года до 31 декабря 2039 года.
 - * Если Вы не нажмете ни одну из кнопок в течение нескольких минут, во время мигания какого-либо разряда, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени и мигание прекращается.

ФУНКЦИЯ ПОДСВЕТКИ

Меры предосторожности

- Подсветка Ваших часов работает на электро-люминисцентных элементах которые теряют свою мощность после большого срока использования.
- Частое использование подсветки укорачивает срок службы батареи.
- Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому что элементы подсветки вибрируют и не является показателем неисправности часов.
- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Подсветка автоматически отключается во время звонка будильника.

Включение – выключение подсветки индикатор подсветки
В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «С» в течение 1 или 2 секунд для включения и выключения подсветки. Когда подсветка включена, на часах появляется индикатор подсветки, как показано на рисунке.

- Индикатор включенной подсветки остается на экране во всех режимах, пока Вы не выключите подсветку.
- Вышеописанная операция выполняется только для функции подсветки. Она не затрагивает функции звуковых тонов и сигналов.


РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Режим Записной книжки позволяет Вам занести в память 30 строк имен и телефонных номеров. Имена автоматически сортируются в алфавитном порядке. Вы можете считать необходимую информацию, прокручивая данные через дисплей.


- * Смотрите "Приложение" в конце данного руководства чтобы узнать в каком порядке сортируются данные.
- * Строка данных, которая находилась на экране во время выхода из Режимы Записной книжки, появится первой на экране при повторном входе в этот режим.
- * Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут в Режиме Записной книжки, часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени.

Ввод записей в Режиме Записной книжки.

1. В режиме Записной книжки нажмите кнопку "В" или "С" для возникновения экрана ввода новых данных (пустой строки).
- * Если память не содержит данных, пустая строка появится как только Вы вошли в Режим Записной книжки.
 - * Если на дисплее появилось сообщение "FULL", значит память заполнена до конца. Вы сможете ввести новые данные, только уничтожив часть старых.
2. Нажмите и удержите кнопку "А" до появления мигающего курсора в зоне текста.
 3. Используйте кнопки "В" и "С" для прокручивания символов в позиции курсора в следующей последовательности:



- * Удержание этих кнопок в нажатом состоянии прокручивает символы быстро.
4. Когда необходимый символ окажется в позиции курсора, нажмите кнопку "М" для перемещения курсора вправо.
 - * Нажмите кнопку "L" для перемещения курсора обратно влево.
 5. Повторяйте пункты 3 и 4 до тех пор, пока не введете текст полностью.
 - * Вы можете ввести в область текста до 8 символов.
 6. После ввода имени используйте кнопку "М" для перемещения курсора в цифровую область.
 - * Текстовая часть может содержать до 8 символов. Когда курсор находится в восьмой позиции текстовой части, при введении символа он перескакивает в первую позицию зоны цифр. С двенадцатой цифры телефонного номера курсор перескакивает к первому символу текста.
 7. Вы можете ввести только цифры и пробелы в зоне номера. Каждое нажатие кнопок "В" или "С" изменяет вводимый символ в текущей позиции курсора в следующей последовательности:



- * Удержание этих кнопок в нажатом состоянии прокручивает символы быстро.

8. Когда необходимый символ окажется в позиции курсора, нажмите кнопку “М” для перемещения курсора вправо.
 * Нажмите кнопку “L” для перемещения курсора обратно влево.
9. Повторяйте пункты 7 и 8 до тех пор, пока не введете текст полностью.
 * Вы можете ввести в область номера до 12 символов.
10. Закончив ввод данных, нажмите кнопку “А” для сохранения их в памяти, потребуется несколько секунд, чтобы их отсортировать. Когда закончится сортировка, в текстовой части экрана появится курсор и можно будет вводить новые данные.
11. Введите новые данные (начиная с шага 3 текущего раздела) или нажмите снова кнопку “А” для возвращения в нормальный Режим Записной книжки (без курсора).
 * Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение 2-3 минут, когда курсор находился на дисплее, часы автоматически возвращаются к нормальному виду (без курсора).
- Текстовая часть на дисплее может иметь длину в пять символов одновременно, более длинные сообщения прокручиваются по экрану справа налево.

Меры предосторожности

В приведенных ниже случаях все данные, введенные в телефонную книжку, могут быть уничтожены. Поэтому рекомендуется иметь копии особенно важных данных.

- * Неисправность или ремонт часов/ Выход из строя батареи/ Замена батареи CASIO не несет ответственности за потерю данных или ущерб, нанесенный вследствие этой потери.

Считывание данных

В Режиме Записной книжки нажмите кнопку “С” для прокручивания записей вперед и кнопку “В” для прокручивания назад.

- * Удержание этих кнопок в нажатом состоянии перемещают данные с большой скоростью.

Редактирование данных в Режиме Записной книжки.

1. В Режиме Записной книжки найдите строку, которую Вы хотите изменить.
2. Нажмите кнопку “А” и в текстовой части экрана появится курсор.
3. Используйте кнопки “М” и “L” для перемещения курсора к символу, который Вы хотите изменить.
4. Используя кнопки “В” и “С”, измените необходимый символ.
 Подробности смотрите в разделе “Ввод данных в Режиме Записной книжки” (пункт 3 для имени и пункт 7 для номера).
5. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку “А” для записи в память и возвращения в Режим Записной книжки.

Удаление данных в Режиме Записной книжки

1. В Режиме Записной книжки найдите строку, которую Вы хотите уничтожить.
2. Нажмите кнопку “А” и в текстовой части экрана появится курсор.
3. Нажмите одновременно кнопки “В” и “С” для удаления записи.
 В это время курсор возникнет в текстовой части экрана, готовой для ввода данных.
4. Введите данные или нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Записной книжки.


РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Когда включен ежедневный будильник, звуковой индикатор режима сигнал продолжается 20 секунд в установленное время каждый день. Нажмите любую кнопку для остановки сигнала. Если включен Ежечасный сигнал, он раздастся в начале каждого часа.
 * В Режиме Будильника отсутствует am/pm-индикатор для текущего времени.
 * Когда в Режиме Текущего времени выбран графический дисплей, график появляется в текстовой части экрана (вместе со звуковым сигналом) когда достигается установленное на будильнике время. индикатор будильника

- * Если Вы не работали с кнопками несколько минут в Режиме Будильника, часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени.

Установка будильника


1. Нажмите и удержите кнопку “А” до тех пор пока на экране не замигает значение часа. Мигающее значение можно изменять.
 * При этом включение будильника происходит автоматически.
2. Нажмите кнопку “М” для перемещения мигающего значения в следующий разряд.



3. Каждое нажатие кнопки “С” увеличивает мигающее значение, каждое нажатие кнопки “В” уменьшает его, длительное нажатие кнопок изменяет мигающее значение в ускоренном режиме.
 * Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.
 * При использовании 12-часового формата обратите внимание на то, какое время вы установили - до полудня (нет индикатора) или после полудня (индикатор PM).
4. Нажмите кнопку “А” по завершении установки для возвращения в Режим Будильника.

Включение и выключение будильника и Ежечасного сигнала

Нажмите кнопку “С” для изменения состояния Ежедневного будильника и Ежечасного сигнала в следующей последовательности:
 (индикатор включения будильника/ индикатор включения ежечасного сигнала)

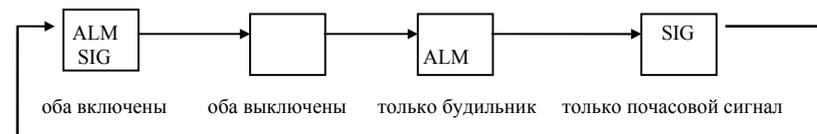

Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите кнопку “В” в Режиме Будильника, чтобы прослушать звуковой сигнал.


РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

Функция Двойного времени позволяет Вам установить время другого часового пояса.

- * В Режиме Двойного времени секунды синхронизированы с секундами в Режиме Текущего времени.
- * Временной формат (12-или 24-часовой), установленный в Режиме Текущего времени остается таким же в Режиме Двойного времени. год индикатор режима месяц-дата

Установка всемирного времени

1. Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Двойного времени до тех пор, пока значение часов не замигает на дисплее. Мигающее значение можно изменять.
2. Нажмите кнопку “М” для перехода мигающего значения в другие разряды в следующей последовательности: часы: минуты секунды



3. Нажмите кнопку “С” для увеличения выбранного значения и “В” для его уменьшения. Удержание этих кнопок в нажатом состоянии изменяет выбранное значение быстро.
4. Закончив установку времени и даты, нажмите кнопку “А” для возврата в Режим Двойного времени.

