

CASIO	Модуль 705 707 708 709 1330 1331 1332 1333 1342 1344 1345 1346 1347 1360 1362 1398 1399 1747 1770 1771 1782 1787 1799
--------------	--

Руководство пользователя.

Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Батарея.**
- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».
- Защита от воды.**
- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание с нырн. с и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

- Примечания для соответствующих разделов.
- I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
- III. Не нажимайте кнопки часов под водой.
- IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
- V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

- Уход за вашими часами.**
- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
 - Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
 - Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
 - Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
 - Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
 - Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
 - Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
 - Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
 - Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок корпуса и полировки часов.
 - Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

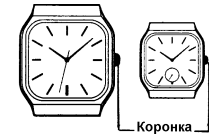
- Для часов с пластмассовыми ремешками...**
- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
 - Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.
- Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...**
- Длительное облучение прямыми солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
 - Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
 - Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
 - Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

Установка текущего времени (модули 1362, 1398, 1770)

- 
- Потяните за коронку. Вращая коронку, установите стрелки в положение, соответствующее текущему времени. Нажав на коронку, верните ее в исходное положение.

Установка текущего времени (модули 705, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 1782)

- 
1. Когда секундная стрелка находится в положении 12 часов, потяните за коронку. Секундная стрелка остановится.
2. Вращая коронку, установите стрелки в положение, соответствующее текущему времени.
3. Нажав на коронку, верните ее в исходное положение, во время сигналов точного времени.

Установка текущего времени (модули 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787)

- 
1. Потяните за коронку до второго щелчка, в то время когда секундная стрелка будет находится в положении 12 часов.
2. Вращая коронку, установите стрелки в положение, соответствующее текущему времени.

3. Нажав на коронку, верните ее в исходное положение, во время сигналов точного времени.

Установка даты

- Потяните за коронку до первого щелчка.
- Вращая коронку, установите нужную дату.
- Нажав на коронку, верните ее в исходное положение.

Установка текущего времени (модули 709, 1333, 1347)


- 
1. Потяните за коронку до второго щелчка, в то время когда секундная стрелка будет находится в положении 12 часов.
2. Вращая коронку по часовой стрелке, установите текущее время. Проверните минутную стрелку на 4-5 минут вперед, а затем верните ее назад.
3. Нажав на коронку, верните ее в исходное положение.

Установка дня недели и числа.

- Потяните за коронку до первого щелчка.
- Вращая коронку против часовой стрелки, установите число.
- Вращая коронку по часовой стрелке, установите день недели.
- Нажав на коронку, верните ее в исходное положение.

- Избегайте установок числа и дня недели в промежутке между 20:00 и 1:00.

- 
- Некоторые часы снабжены кольцевым индикатором для измерения промежутков времени. В начале измерения совместите галочку на кольце с минутной стрелкой. Считывая цифры на кольце можно измерять отрезки времени с начала какого-либо процесса.

- 
- Некоторые часы снабжены водозащищенной коронкой. Для проведения операций по установке времени или даты, необходимо вывернуть коронку вращением против часовой стрелки.
 - Часы теряют свои водозащитные свойства, если коронка на завернута в исходное положение.

Технические характеристики.

Модуль	Точность хода при нормальной температуре	Тип батарейки	Срок службы батарейки
708/709	+/-20 сек/мес	SR920SW	3 года
1330	+/-20 сек/мес	SR626SW	3 года
1331/1332/1333	+/-20 сек/мес	SR626SW	2 года
1342	+/-30 сек/мес	SR927SW	3 года
705/707/1344/1345 1346/1347/1782	+/-20 сек/мес	SR621SW	2 года
1360	+/-30 сек/мес	SR626SW	2 года
1362/1747	+/-20 сек/мес	SR521SW	2 года
1398/1399	+/-20 сек/мес	SR616SW	2 года
1770	+/-20 сек/мес	SR616SW	3 года
1771	+/-20 сек/мес	SR621SW	3 года
1787	+/-30 сек/мес	SR920SW	2 года