

Руководство пользователя

Модули № 1856, 1933, 2065

CASIO®

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Батарея

- В приобретенных вами часах содержится батарея, установленная заводом-изготовителем. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею у ближайшего дилера или дистрибьютора компании «CASIO».

Защита от воды: Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правила их использования.

* Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Плавание с трубкой под водой, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

* Примечания

- I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
- III Не нажимайте кнопки под водой.
- IV Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
- V Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, на которых требуется гелиево-кислородная газовая смесь).
- Некоторые защищенные от воды часы снабжены кожаными ремешками. Если такой ремешок намочит, тщательно просушите его. Длительное ношение часов с мокрым ремешком может привести к сокращению срока службы и обесцвечиванию ремешка, а также к раздражению кожи.

Уход за вашими часами

- Эти часы предназначены для эксплуатации в напряженных условиях. Для защиты электронных схем от нежелательного воздействия в этих часах установлены специальные амортизирующие прокладки - как на внутренних, так и на наружных поверхностях корпуса, что позволяет обеспечить высокую ударопрочность и вибростойкость.
Ударопрочность: Часы можно носить на запястье при занятиях любыми активными видами спорта. (Будьте осторожны и не допускайте ударов по стеклу часов твердыми предметами).
Вибростойкость: Часы можно носить во время мотогонок, при работе с бензопилой, сверлении камня и т.д.
- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус часов или снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, предохраняющей часы от влаги и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего дилера или дистрибьютора компании «CASIO».
- Не подвергайте часы воздействию слишком высоких и слишком низких температур.
- Не затягивайте ремешок слишком туго. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь летучими средствами (например такими, как бензин, растворители, аэрозольные чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на ваши часы различных средств по уходу за волосами, одеколона, крема от солнца и других туалетных принадлежностей, которые могут привести к повреждению пластиковых частей часов. Если это все же произойдет, немедленно тщательно протрите ваши часы сухой мягкой тканью.
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.

- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими веществами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков и не трите их сильно, чтобы не испортить эти рисунки.
- Держите это руководство и другую документацию, поставляемую в комплекте с этими часами, всегда под рукой, чтобы в любой момент иметь возможность воспользоваться ею.

Для часов с полимерными ремешками ...

- Вы можете обнаружить на ремешке белесое порошкообразное вещество. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на полимерный ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы полимерного ремешка, как можно чаще очищайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.


Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками ...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт влажных часов с любой другой поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на другую поверхность.

Компания «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажимайте кнопку «С», чтобы перейти от одного режима к другому.
- В режиме текущего времени вы можете нажать кнопку «D», чтобы примерно на три секунды включить подсветку табло. В режиме секундомера вы можете подсветить табло ваших часов, нажав кнопку «B».

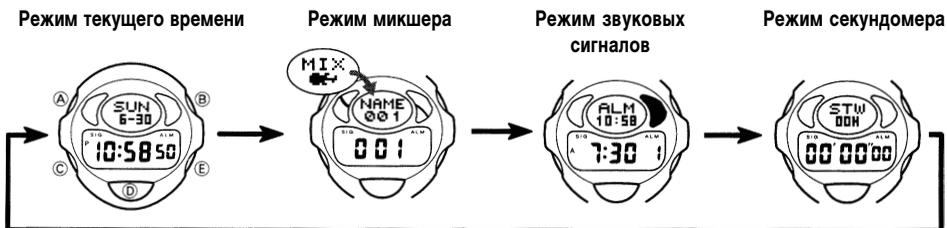

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ




- В режиме текущего времени нажмите кнопку «Е», чтобы выполнить переключение между 12-часовым и 24-часовым форматами представления времени. При использовании 12-часового формата, время «до полудня» обозначается индикатором «А», а время после полудня - индикатором «Р». При использовании 24-часового формата ни один из этих индикаторов не появляется.
- В режиме текущего времени вы можете нажать кнопку «D», чтобы подключить функцию электролюминесцентной подсветки.
- При нажатии кнопки «B» в режиме текущего времени производится случайный выбор и исполнение одной из шести мелодий (три встроенные мелодии и три мелодии, заданные пользователем), хранящихся в памяти часов. Во время исполнения какой-либо мелодии на табло часов появляются фигурки танцоров и музыкантов.

При нажатии любой кнопки часов исполнение мелодии прерывается.

Названия трех встроенных мелодий приведены в списке мелодий в конце этого руководства.

Как установить текущее время и дату

1. В режиме текущего времени нажмите кнопку «А» и удерживайте ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не начнут мигать цифры в разряде секунд. Мигание цифр означает, что они могут быть изменены по вашему усмотрению.
2. Нажмите кнопку «С», чтобы изменить разряд мигающих цифр согласно представленной ниже последовательности.



3. В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть вами изменены), нажмите кнопку «Е» или «В», чтобы осуществить их переустановку в положение «00». Если вы нажмете кнопку «Е» или «В» в тот момент, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от «30» до «59», то одновременно с переустановкой секунд в положение «00» к значению минут будет добавлена единица. Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от «00» до «29», то значение минут останется прежним.
4. В то время, когда цифры в любых других разрядах (за исключением секунд) будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть изменены), нажмите кнопку «Е», чтобы увеличить их значения, или «В», чтобы уменьшить их. Удерживание любой из этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания на более высокой скорости.
 - Вы можете отрегулировать контрастность дисплея в диапазоне от 1 до 7 единиц. Для этого необходимо вывести на табло экран регулировки контрастности (индикатор «CNT» [Контрастность]). Для увеличения контрастности (цифры становятся темнее) нажимайте кнопку «Е», для уменьшения - кнопку «В». Во время выполнения регулировки контрастности удерживание любой из этих кнопок в нажатом состоянии не приводит к изменению показаний на большой скорости.
5. После того, как вы установите текущее время и дату, нажмите кнопку «А», чтобы вернуться в режим текущего времени.
 - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
 - Дата может быть установлена в диапазоне с 1 января 1995 года по 31 декабря 2039 года.
 - Если в течение нескольких минут во время мигания цифр выбранного вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то цифры перестанут мигать, а часы автоматически вернуться в режим текущего времени.

Подсветка

В режиме текущего времени вы можете нажать кнопку «D», чтобы примерно на три секунды включить подсветку табло.

В режиме секундомера вы можете нажать кнопку «В», чтобы примерно на три секунды включить подсветку табло.


- В этих часах в качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который в результате особенно продолжительного использования теряет мощность своего люминесцирующего излучения.
- При ярком солнечном свете подсветка табло может быть плохо видна.
- Во время подсвечивания циферблата часы будут издавать звуковой сигнал. Такое звучание связано с вибрацией трансформатора при свечении электролюминесцентной панели. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности ваших часов.
- При подаче звукового сигнала подсветка автоматически отключается.

РЕЖИМ МИКСЕРА

Режим микшера позволяет вам создать вашу собственную оригинальную мелодию и сохранить ее в памяти часов. Для вашей мелодии вы можете выбрать ритм, темп и музыкальную фразу. Подробные сведения о том, как создать мелодию, содержатся в отдельном руководстве под названием «Режим микшера» (см. стр. 10).

Как исполнить мелодию в режиме микшера

Название

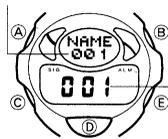

Номер мелодии

1. При помощи кнопки «Е» выберите одну из трех имеющихся в памяти часов мелодий.
 2. Нажмите кнопку «D», чтобы воспроизвести выбранную мелодию. При нажатии любой кнопки исполнение выбранной мелодии прерывается.
- Во время исполнения мелодии на табло часов представлены фигурки танцоров и музыкантов.
 - Если для номера выбранной вами мелодии не задана мелодия пользователя, то исполняется ритмическая модель, принимаемая по умолчанию.

- Если в момент выбора (но не воспроизведения) мелодии вы нажмете кнопку «В», то на табло появится экран оценки данной мелодии. Подробные сведения числовом определении мелодии представлены в отдельном руководстве «Режим микшера».
- Если в момент выбора (но не воспроизведения) мелодии вы нажмете кнопку «В» и удержите ее в нажатом состоянии около двух секунд, то выбранная мелодия будет удалена.

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ




Вы можете задать пять независимых сигналов будильника. В режиме звуковых сигналов вы можете подключать и отключать установку сигнала будильника и установку сигнала начала часа.

- Если на часах подключена установка сигнала будильника, то при наступлении заданного времени сигнал будет звучать в течение, примерно, 10-30 секунд.
 - Если на часах подключена установка сигнала начала часа, то сигнал будет звучать в начале каждого часа.
 - Вместо стандартного звукового сигнала (гудка) вы можете использовать в качестве будильника любую из трех встроенных мелодий (М-1, М-2, М-3), а также мелодии, которые вы создали сами в режиме микшера. Подробные сведения о создании мелодий содержатся в отдельном руководстве «Режим микшера» (см. стр.10).
- Названия встроенных мелодий приведены в списке мелодий в конце этого руководства.
 - Если в момент наступления времени подачи звукового сигнала вы создаете мелодию в режиме микшера, то звуковой сигнал подаваться не будет.


Как задать время подачи сигналов будильника




1. В режиме звуковых сигналов выберите номер сигнала (№ 1 - № 5), нажимая кнопку «Е».



2. После того, как вы выберете нужный вам сигнал будильника, нажмите и удержите в нажатом состоянии кнопку «А». Мигающее название сигнала будильника означает, что оно может быть вами изменено.
 - В это время установка сигнала будильника подключается автоматически.
3. Нажмите кнопку «С», чтобы изменить разряд мигающих цифр в соответствии с представленной ниже последовательностью.



4. Нажмите кнопку «Е», чтобы увеличить значение цифр выбранного вами разряда, или кнопку «В», чтобы уменьшить их. Удерживая любую из этих кнопок в нажатом состоянии, вы можете изменять показания на более высокой скорости.
 - Формат времени подачи сигнала будильника (12-часовой или 24-часовой) соответствует формату, заданному вами в режиме текущего времени.
 - В случае использования 12-часового формата будьте внимательны, чтобы при установке времени подачи сигнала будильника не ошибиться во времени «До Полудня» (индикатор «А») и «После Полудня» (индикатор «Р»).
5. Во время мигания названия сигнала будильника при помощи кнопок «Е» или «В» вы можете просмотреть имеющиеся названия сигналов, чтобы найти тот, который вам нужен.



- Номера мелодий с «001» по «003» можно заменить названиями мелодий пользователя. Если вы еще не создали собственных мелодий, или если вы не присвоили названия созданным вами мелодиям, то мелодии пользователя обозначаются номерами с «001» по «003».
6. После того, как вы завершите ввод данных, нажмите кнопку «А», чтобы вернуться в исходный режим звуковых сигналов.
 - Если во время мигания знаков выбранного вами разряда в течение нескольких минут не будет нажата ни одна из кнопок, то знаки перестанут мигать, а часы автоматически вернуться в исходный режим звуковых сигналов.

Как прервать исполнение сигнала будильника

- Для того, чтобы прервать исполнение звукового сигнала нажмите любую кнопку.

Как подключить и отключить установки сигналов будильника

Индикатор подключения
установки индивидуального
сигнала будильника



Время подачи сигнала будильника
Номер сигнала будильника
Индикатор подключения установки общего сигнала будильника


1. В режиме звуковых сигналов выберите сигнал будильника, нажимая кнопку «Е».
2. Когда нужная установка сигнала будильника будет выбрана, нажмите кнопку «В», чтобы подключить или отключить ее.

..... Индикатор подключения установки индивидуального сигнала будильника
Свидетельствует о том, что подключена установка выбранного в данный момент сигнала будильника.

ALM ... Индикатор подключения установки общего сигнала будильника
Этот индикатор представлен на табло часов во всех режимах, если подключена установка какого-либо из сигналов будильника.

Как подключить и отключить установку сигнала начала часа

Индикатор 1
подключения установки
сигнала начала часа

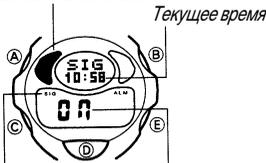

Индикатор 2
подключения
установки сигнала
начала часа
Индикатор подключения/
отключения установки
сигнала начала часа

1. В режиме звуковых сигналов при помощи кнопки «Е» выберите сигнал начала часа.
2. Выбрав сигнал начала часа, нажмите кнопку «В», чтобы подключить (в нижней части табло появится индикатор «ON» [Подключено]) или отключить (индикатор «OFF» [Отключено]) его установку.

..... Индикатор 1 подключения установки сигнала начала часа
Этот индикатор появляется на табло только в режиме звуковых сигналов и свидетельствует о том, что установка сигнала начала часа подключена.

SIG Индикатор 2 подключения установки сигнала начала часа
Этот индикатор представлен на табло во всех режимах работы часов, если подключена установка сигнала начала часа.

Как проверить звучание сигнала

Нажмите кнопку «D» в режиме звуковых сигналов, чтобы прослушать сигнал. Для того, чтобы остановить воспроизведение сигнала, нажмите любую кнопку часов.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Индикатор
текущего режима



Режим секундомера позволяет измерять отдельные отрезки времени, разделенное время, а также время 1-го и 2-го места. Общий измеряемый интервал времени ограничивается 23 часами 59 минутами 59,99 секундами. Во время работы секундомера ваших часов вы можете в любой момент использовать электролюминесцентную подсветку, нажав кнопку «В».

СПИСОК МЕЛОДИЙ

1856

M-1	«HIGH ENERGY PROTONS»
M-2	«FEEL THE UNIVERSE»
M-3	«FREAK»

Все эти мелодии являются оригинальными мелодиями CASIO.

1933

M-1	«NEW YEAR'S DAY»
M-2	«ORINOCO FLOW»
M-3	«RUNAWAY»

T-9890248



2065

M-1	«LOVIN'YOU»
M-2	«IN THE SUMMERTIME»
M-3	«BABY, I LOVE YOUR WAY»

T-9910248




Режим микшера

Модули № 1856, 1933

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА МИКШЕРА

Режим микшера позволяет пользователю создать свою оригинальную мелодию и сохранить ее в памяти часов. Вы можете выбрать ритмический рисунок, темп и музыкальную фразу для создания мелодии длиной восемь тактов.



- Вы можете создать мелодию, используя только встроенные ритмические рисунки и музыкальные фразы часов. Другие мелодии вводить нельзя. Создав мелодию на базе имеющихся ритмических рисунков и фраз, вы можете воспроизвести ее в режиме микшера или задать ее исполнение в качестве сигнала будильника.
- В режиме текущего времени нажмите кнопку «С», чтобы войти в режим микшера.
- В представленной ниже таблице приведены принимаемые по умолчанию модели ритмических рисунков, присвоенные каждой мелодии. При удалении мелодии эти модели автоматически восстанавливаются.

Номер мелодии	001	002	003	
Название мелодии	001	002	003	
Номер ритмического рисунка	01	02	03	
Название ритмического рисунка	«16 beat» [16 бит]	«New jack swing» [Новый свинг]	«Mambo» [Мамбо]	
Значение темпа	120	190	110	
Присвоенные фразы	P-1	Электрическая гитара	Труба	Скрипка
	P-2	Труба	Маримба	Аккордеон
	P-3	Маракас	Колокольчик	Литавры
	P-4	Тарелки	Тарелки	Фортепьяно

Общая процедура создания мелодии


Ниже представлена общая процедура создания мелодии в режиме микшера. Подробные сведения о выполнении каждого ее шага представлены в следующих разделах.

1. Выберите номер мелодии (001-003).
↓
2. Выберите ритмический рисунок и темп, которые вы хотите использовать в качестве базы для создания мелодии.
↓
3. Каждой кнопке присвойте свою музыкальную фразу.
↓
4. Вставьте фразы, нажимая кнопки в соответствии с выбранным ритмическим рисунком.
↓
5. Присвойте название завершенной мелодии.

Внимание!

Если во время создания мелодии вы в течение нескольких минут не нажмете ни одной кнопки, то часы автоматически перейдут от экрана ввода данных к исходному экрану режима микшера. Если это произойдет, начните выполнять описанную выше общую процедуру с пункта 1.


Выбор номера мелодии

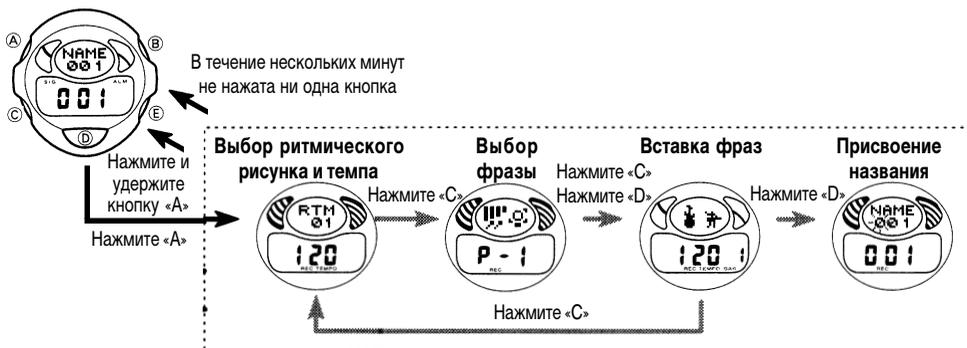

На приведенном выше рисунке дана только общая схема действий в режиме микшера. Помимо указанных выше кнопок, вам, возможно, придется нажимать и другие.

Выбор номера мелодии


В часах имеется три ячейки памяти, в которых хранятся мелодии. Они пронумерованы следующим образом: 001, 002, 003. Нажимая кнопку «Е», вы можете выбрать ту ячейку памяти, в которой хранится нужная вам мелодия.



- До тех пор, пока вы не ввели название вашей мелодии, используется название, принимаемое по умолчанию, которое представляет собой номер мелодии.
- Если вы выберете номер, которому уже присвоена какая-либо мелодия, и введете для него новую мелодию, то старая мелодия будет стерта, а на ее место запишется новая.
- Если вы нажмете кнопку «D» во время отображения на табло часов номера, которому уже присвоена мелодия, то эта мелодия будет воспроизведена. Для того, чтобы прервать воспроизведение мелодии, нажмите любую кнопку.
- Если вы нажмете кнопку «B» во время отображения на табло часов номера, которому уже присвоена мелодия, то на табло будет выведен экран оценки мелодии. Подробные сведения об этом содержатся далее, в разделе «Микширование мелодии».
- Если во время отображения на табло номера, которому уже присвоена мелодия, вы нажмете кнопку «B» и удержите ее в нажатом состоянии около двух секунд, то эта мелодия будет удалена, и восстановится модель, принимаемая по умолчанию для этого номера мелодии.

Выбор ритмического рисунка и темпа

Номер ритмического рисунка

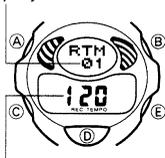


Значение темпа

Выберите ритмический рисунок и темп, которые вы хотите использовать в качестве базы для вашей мелодии.

1. Нажмите кнопку «А» и удерживайте ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится экран выбора ритмического рисунка.
 - На табло появятся индикаторы «REC» [Запись] и «ТЕМПО» [Темп].
2. Нажмите кнопку «B», чтобы перейти к следующему номеру ритмического рисунка. В приведенной ниже таблице представлены описания всех имеющихся ритмических рисунков.


Как присвоить кнопке музыкальную фразу

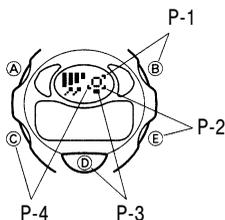

1. При помощи кнопки «Е» выберите кнопку, которой вы хотите присвоить музыкальную фразу.
2. При помощи кнопки «В» выберите фразу.
 - Повторите шаги, описанные в пунктах 1 и 2, чтобы присвоить фразы всем четырем кнопкам.
 - При нажатии кнопки «D» исполняется образец выбранной фразы. Нажмите любую кнопку, чтобы прервать исполнение фразы.

Микширование мелодии

Экран ожидания

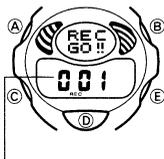

Номер мелодии

- Если в это время вы нажмете кнопку «В» и удержите ее в нажатом состоянии, то на табло будут выведены номера ритмического рисунка и темпа, выбранных в данный момент.
- Если в это время вы нажмете кнопку «Е», то на табло появится индикатор «MUTE» [Приглушение звука]. Это означает, что звук приглушен. Во время отображения на табло индикатора «MUTE» вы можете создавать вашу мелодию без звучания. При повторном нажатии кнопки «Е» индикатор «MUTE» исчезает с табло, и звук снова включается.

Используйте описанную ниже процедуру, чтобы исполнить фразу одновременно с выбранным ритмическим рисунком. Это поможет вам создать нужную мелодию.

Исполняется восемь тактов мелодии, а затем исполнение автоматически прерывается.

1. Во время отображения на табло экрана присвоения фразы нажмите кнопку «С», чтобы вывести на табло экран ожидания режима микшера.
 - При повторном нажатии кнопки «С» происходит возврат к экрану установки ритмического рисунка и темпа.
2. Нажмите кнопку «D». При этом будут исполнены четыре удара ритма, после чего включится микшер.
3. Вставьте фразы, нажимая кнопки «В», «Е», «D» и «С» в соответствии с ритмическим рисунком.
 - Во время выполнения описанной выше процедуры микширования в левой части верхнего табло представлен индикатор инструмента фразы, присвоенной каждой нажимаемой вами кнопке. В правой части верхнего табло представлены движущиеся в случайном порядке фигурки музыкантов.



Значение темпа

Такт

После окончания ввода фразы на табло появляется 11-уровневый экран оценки мелодии. В представленной ниже таблице показаны индикаторы для каждого диапазона оценочных значений.

Диапазон оценочных значений	Индикатор
10	Мигают полоски
От 5 до 9	
От 0 до 4	

- Если вы хотите снова вывести на табло оценочные значения, нажмите кнопку «В».


Оценка мелодии

После окончания микширования мелодии вы можете оценить ее и решить, сохранять ее или нет.

Как принять мелодию и присвоить ей имя



1. Во время отображения на табло сообщения **«OK»** после завершения создания мелодии (см. раздел «Микширование мелодии») нажмите кнопку **«D»**, чтобы принять мелодию и вывести на дисплей экран присвоения имени.
 - При этом на дисплее появится экран ввода названия, причем слева будет мигать курсор. Мигание курсора означает, что вы можете вводить символы. В качестве названия мелодии вы можете ввести до трех символов.
2. При помощи кнопок **«E»** и **«B»** вы можете выполнить просмотр символов в текущей позиции курсора в прямом и обратном направлении.



3. Когда в позиции курсора появится нужный вам символ, нажмите кнопку **«C»**, чтобы перевести курсор вправо.
 - Повторите шаги, описанные в пунктах 2 и 3, чтобы ввести остальные два символа.
4. Задав нужное вам название мелодии, нажмите кнопку **«A»**, чтобы сохранить мелодию и ее название в памяти часов и вернуться к исходному экрану режима микшера.
 - После того, как вы создадите мелодию, вы можете исполнить ее в режиме микшера или в режиме текущего времени, а также использовать ее в качестве сигнала будильника.
 - Если вы нажмете кнопку **«A»** до появления на табло сообщения **«OK»**, то операция будет отменена без сохранения введенных данных.
 - При нажатии кнопки **«A»** во время отображения на табло сообщения **«OK»** мелодия сохраняется под названием, присвоенным в данный момент для этого номера.
 - Если во время отображения на табло сообщения **«OK»** вы в течение двух или трех минут не выполните ни одной операции, то мелодия сохранится под названием, присвоенным в данный момент для этого номера.
 - Вы можете присвоить название мелодии только сразу же после ее создания. Нельзя изменить название мелодии, не меняя саму мелодию.

Как отказаться от использования мелодии

1. Во время отображения на табло сообщения **«OK»** после завершения создания мелодии (см. раздел «Микширование мелодии») нажмите кнопку **«E»**, чтобы отказаться от использования созданной мелодии. В это время на табло появится сообщение **«NG» [Не годится]**.
2. Нажмите кнопку **«D»**. При этом на табло появится сообщение **«RETRY» [Повтор]**.
3. Затем на табло появится экран выбора ритмического рисунка и темпа, и вы сможете еще раз попытаться создать мелодию.

Как удалить мелодию

- Если во время отображения на табло номера, которому уже присвоена мелодия, вы нажмете кнопку **«B»** и удержите ее в нажатом состоянии около двух секунд, то эта мелодия будет удалена и восстановится модель, принимаемая по умолчанию для этого номера мелодии.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ШТАМП ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА:

CASIO®