



AЯ04

ЧАСЫ CASIO BG-430

Руководство пользователя

Модуль 2152

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от "I" до "V". Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

*Класс	Конструкция корпуса	Брызги, дождь	Купание, мытье машины	Подводное плавание	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

*Примечания

I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.

III Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...


- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флуоресценции.
- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность. CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку «C» для изменения режимов в приведенной ниже последовательности.
- В любом режиме для подсветки экрана в течение двух секунд нажмите кнопку «L».

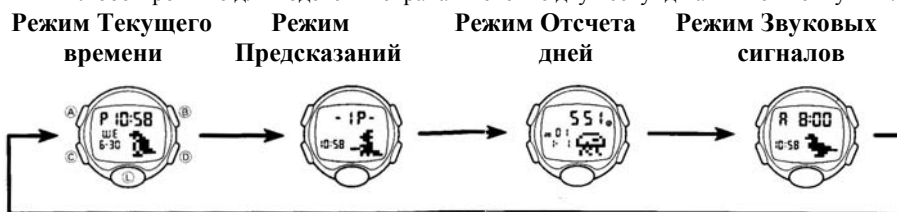

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Для того чтобы переключить систему представления времени между 12- и 24- часовым форматом, нажмите кнопку «D».
- Нажмите кнопку «B» для переключения между отображением динамической графики и отображением значения секунд.
- Динамическая картинка зависит от режима, в котором находятся часы, и от выполняемой в данный момент операции.



Динамическая графика

Установка времени и даты

1. Нажмите и удержите кнопку «А» в Режиме Текущего времени, до тех пока на экране не замигает разряд секунд, который выбран для установки.
2. Нажмите кнопку «С» для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:



3. Когда разряд секунд находится в мигающем состоянии, нажмите на кнопку «D» для сброса их в 00.
 - Если Вы нажали кнопку «D» в тот момент, когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 59, к значению минут прибавится 1, если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется без изменений.
 - В то время, когда часы, минуты, год, месяц или дата будут находиться в мигающем состоянии, нажмите кнопку «D», чтобы увеличить их. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показание в ускоренном режиме.
4. Установив желаемые значения для всех разрядов, нажмите кнопку «А», чтобы вернуться к показу текущего времени.
 - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
 - Дата может быть установлена в пределах от 1 января 1995 г. до 31 декабря 2039 г.
 - Если во время мигания цифрового значения в течение нескольких минут Вы не нажали ни одной кнопки, часы выходят из режима установки.

Информация о подсветке

- В любом режиме Вы можете нажать кнопку «L» для подсветки экрана в течение 2 секунд.
- В качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который при продолжительном использовании теряет излучающую способность.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.
- При подсвечивании экрана часы издадут звуковой сигнал. Такое звучание связано с тем, что при включении электролюминесцентный источник начинает слегка вибрировать. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности часов.
- Подсветку трудно разглядеть под прямыми солнечными лучами.

РЕЖИМ ПРЕДСКАЗАНИЙ

Режим Предсказаний позволяет Вам выполнять следующие функции:

Количество игроков



Персональные предсказания

- Уровень удачи на сегодняшний день (LOVE (любовь), HEALTH (здоровье))
- Текущий уровень удачи (NOW (на данный момент), HORARY (ответ на вопрос) (Да / нет))

Групповые предсказания (от 2 до 4 игроков)

- Уровень дружелюбия, Совместимость
- Каждая из этих функций описана подробно в следующих разделах.



Уровень удачи на сегодняшний день

Как установить дату рождения

Перед тем, как определять уровень удачи на сегодняшний день, Вы должны установить дату своего рождения. Другие типы предсказаний не требуют даты рождения.

1. Нажмите и удержите кнопку «А» в режиме Предсказаний до тех пор, пока на экране не замигает значение года, которое выбрано для установки.
2. Нажмите кнопку «С» для того чтобы продвинуть мигающее значения в другие разряды в представленной ниже последовательности:





3. Нажатие кнопки «D» увеличивает выбранное значение, и нажатие кнопки «B» уменьшает его. Длительное нажатие этих кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.
 - Дату рождения можно установить в пределах от 1 января 1940 года до 31 декабря 2039 года.
 - Длительное нажатие кнопки «С» устанавливает в качестве даты рождения сегодняшний день. После этого Вы потом сможете изменить ее, если захотите.
4. После того, как Вы установите дату рождения, нажмите кнопку «А» для возврата в исходный режим Предсказаний.
 - Если во время мигания цифрового значения в течение нескольких минут Вы не нажали ни одной кнопки, мигание прекращается, и часы возвращаются в исходный режим Предсказаний.

Просмотр уровней любви и здоровья на сегодняшний день

Этот тип предсказаний основан на биоритмах.

1. Для того чтобы войти в режим Предсказаний, нажмите в режиме Текущего времени кнопку «С» 1 раз.
 - Убедитесь, что на экране отображается картинка «-1P-».
 - Если Вы хотите выйти из режима Предсказаний в этот момент, нажмите кнопку «С» для продвижения в режим Отсчета дней.
3. Нажмите кнопку «B». На экране появится сообщение «PUSH».
- Если в течение нескольких минут после появления сообщения «PUSH» Вы не выполнили ни одной операции, часы перейдут к состоянию, описанному в п.2.
4. Для того чтобы посмотреть уровень LOVE (любовь) на сегодняшний день, нажмите на кнопку «D», и для того чтобы

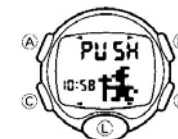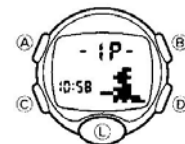

просмотреть уровень HEALTH (здоровье), нажмите на кнопку «С».

- Обратите внимание на то, что Вы не можете посмотреть уровни любви и здоровья последовательно. После просмотра одного из этих параметров, Вы должны выполнить пункт 5, и затем повторить все шаги, начиная со второго, для того чтобы посмотреть следующий параметр.
 - Каждый уровень удачи отображается в виде величины от 0 % до 99 %. Чем больше величина, тем выше уровень Вашей удачи.
5. Нажатие любой кнопки, за исключением «L», возвращает часы в состояние, описанное в п.2.
- Если Вы не выполнили ни одной операции в течение нескольких минут, часы автоматически возвращаются в состояние, описанное в п.2.

Вывод на экран текущего уровня удачи

Эта процедура позволяет Вам посмотреть свой уровень удачи на момент нажатия кнопки.



- Параметр NOW (на данный момент) показывается в процентах. Чем больше величина, тем выше уровень Вашей удачи.
- HORARY (ответ на вопрос) отображается как ответ YES/NO (Да/Нет) на заданный вопрос.

1. Для того чтобы войти в режим Предсказаний, нажмите в режиме Текущего времени кнопку «С» 1 раз.
 2. Убедитесь, что на экране отображается картинка «-1P-».
 - Если Вы хотите выйти из режима Предсказаний в этот момент, нажмите кнопку «С» для продвижения в режим Отсчета дней.
 3. Нажмите кнопку «В». На экране появится сообщение «PUSH».
 - Если в течение нескольких минут после появления сообщения «PUSH» Вы не выполнили ни одной операции, часы перейдут к состоянию, описанному в п.2.
 4. Для того чтобы посмотреть значение NOW (на данный момент), нажмите кнопку «А». Для того чтобы посмотреть значение HORARY (ответ на вопрос), нажмите кнопку «В».
 - Обратите внимание на то, что Вы не можете посмотреть уровень удачи на данный момент и ответ на вопрос последовательно. После просмотра одного из этих параметров, Вы должны выполнить пункт 5, и затем повторить все шаги, начиная со второго, для того чтобы посмотреть следующий параметр.
5. Нажатие любой кнопки, за исключением «L», возвращает часы в состояние, описанное в п.2.
- Если Вы не выполнили ни одной операции в течение нескольких минут, часы автоматически возвращаются в состояние, описанное в п.2.




Групповые предсказания


Вы можете использовать групповые предсказания для определения уровня Дружелюбия и Совместимости для группы от двух до четырех человек.

Как установить число игроков

1. Для того чтобы войти в режим Предсказаний, нажмите в режиме Текущего времени кнопку «С» 1 раз.
2. Убедитесь, что на экране отображается картинка «-1P-».
3. Для того чтобы изменить число игроков в представленной ниже последовательности, нажмите кнопку «D».



- Если Вы хотите выйти из режима Предсказаний в этот момент, нажмите кнопку «С» для продвижения в режим Отсчета дней.
4. Нажмите кнопку «В». На экране появится сообщение «PUSH».
- Если в течение нескольких минут после появления сообщения «PUSH» Вы не выполнили ни одной операции, часы перейдут к состоянию, описанному в п.2.
5. Первый игрок должен нажать на кнопку, обозначенную указателем на экране. Далее второй игрок нажимает следующую кнопку и т.д.
- Уровень дружелюбия группы отображается величиной от 0 % до 99 %. Чем больше величина, тем выше уровень дружелюбия.
 - Мигающий указатель на экране указывает на кнопку, которая была нажата игроком, обладающим хорошей совместимостью.
6. Нажмите любую кнопку за исключением кнопки «L» для того чтобы возвратиться к п. 2.
- Если Вы не выполнили ни одной операции в течение нескольких минут, часы автоматически вернутся к п. 3
 - Уровни дружелюбия и совместимости взаимосвязаны.

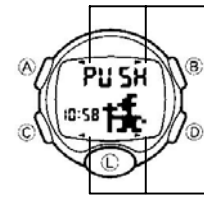

указатель

РЕЖИМ ОТСЧЕТА ДНЕЙ

Этот режим позволяет Вам подсчитать количество дней от текущего дня до определенной контрольной даты.



- Вы можете записать 5 счетчиков дней, каждому из которых может быть присвоена иконка и контрольная дата.
- Когда наступает контрольная дата, в режиме Текущего времени на экране начинает мигать индикатор D. Также этот индикатор будет мигать в Режиме Отсчета дней на экране контрольной даты.
- Индикатор мигает в этот день каждый год независимо от года установки контрольной даты.

Просмотр данных


В Режиме Отсчета дней нажмите кнопку «D» для прокручивания записей через экран.



- В режиме Отсчета дней на экране отображается количество дней, прошедших от сегодняшнего дня до контрольной даты, независимо от того, прошла эта дата (отображается в виде положительной величины) или еще не наступила (отображается со знаком минус).

Ввод данных Режимы Отсчета дней

1. В Режиме Отсчета дней нажмите кнопку «D» для вывода на экран записи, в которой Вы больше не нуждаетесь.
2. Нажмите и удержите кнопку «A» до тех пор, пока на экране не замигает значение года.
3. Каждое нажатие кнопки «C» перемещает мигание в следующей последовательности:



4. Используйте кнопку «D» для увеличения выбранного значения и «B» для его уменьшения. Длительное нажатие кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.
 - Нажмите и удержите кнопку «C» для установки сегодняшнего дня в качестве контрольной даты. Затем Вы сможете сделать желаемые изменения.
 - Используйте кнопки «D» и «B» для циклического изменения картинок в представленной ниже последовательности. Длительное нажатие этих кнопок продвигает картинки в ускоренном режиме.
5. После того, как Вы установите дату и иконку, нажмите кнопку «A» для возврата в исходный режим Отсчета дней.
 - Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1940 г. до 31 декабря 2039 г.
 - Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания выбранного разряда, мигание прекратится, и часы автоматически вернуться в исходный режим Отсчета дней.



РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ


Если включен Ежедневный будильник, звуковой сигнал продолжается 20 секунд в установленное время каждый день. Нажмите любую кнопку для остановки сигнала. Если включен Ежечасный сигнал, он исполняется в начале каждого часа.

Проверка звукового сигнала


Нажмите и удержите кнопку «D» в Режиме Звуковых сигналов.

Установка будильника

1. Нажмите и удержите кнопку «A» до тех пор, пока на экране не замигает значение часа, выбранное для установки
- Эта операция автоматически включает Ежедневный будильник.
2. Нажмите кнопку «C» для перемещения мигающего значения. Мигающее значение можно изменять.



время звукового сигнала
индикатор будильника
часы : минуты

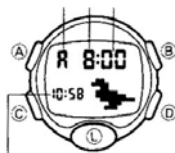


Текущее время

3. Нажатие кнопки «D» увеличивает мигающее значение. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.
4. Завершив установку, нажмите кнопку «A» для возвращения в исходный режим Звуковых сигналов.
 - Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.
 - Пользуясь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы установить нужное Вам время до полудня или после полудня.
 - Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких секунд во время мигания выбранного разряда, мигание прекратится, и часы вернутся в исходный режим Звуковых сигналов.

Включение и выключение будильника и ежечасного сигнала

Нажмите кнопку «B» в Режиме Звуковых сигналов для изменения состояния будильника и ежечасного сигнала в следующем порядке:

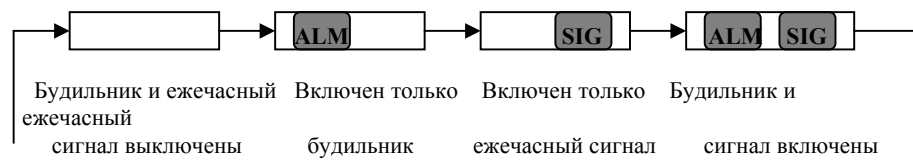

- Индикаторы будильника и ежечасного сигнала остаются на экране во всех режимах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/- 15 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор am/pm, месяц, дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами
Календарная система: Автоматический календарь, запрограммированный с 1995 до 2039 года, динамическая графика

Режим Предсказаний:

Уровень удачи на сегодняшний день: LOVE (любовь), HEALTH (здоровье)

Текущий уровень удачи: NOW (на данный момент), HORARY (YES/NO) (ответ на вопрос (Да/Нет))

Для группы игроков: уровень дружелюбия и совместимости

Установка даты рождения в пределах от 1 января 1940 г. до 31 декабря 2039 г.

Режим Отсчета дней: Количество дней текущей датой (установленной в Режиме Текущего времени) и контрольной датой

Вместимость памяти: до 5 наборов данных, включающих и контрольную дату (год, месяц, день) и иконку

Диапазон установки контрольной даты: 1 января 1940 г до 31 декабря 2039 г.

Дополнительно: индикатор контрольной даты

Режим Будильника: ежедневный будильник, ежечасный сигнал

Дополнительно: электролюминесцентная подсветка

Батарея: Одна батарея типа CR1626, срок службы: примерно 2 года при следующих условиях эксплуатации:

20 сек. в день работает будильник;

2 сек. в день работает подсветка.

