

Руководство пользователя.

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея.

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

| Разряд | Маркировка на корпусе                        | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|--------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I      | -                                            | Нет                  | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| II     | WATER RESISTANT                              | Да                   | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| III    | 50M WATER RESISTANT                          | Да                   | Да                            | Нет                                | Нет                  |
| IV     | 100M WATER RESISTANT                         | Да                   | Да                            | Да                                 | Нет                  |
| V      | 200M WATER RESISTANT<br>300M WATER RESISTANT | Да                   | Да                            | Да                                 | Да                   |

Примечания для соответствующих разделов.

- I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
- III. Не нажимайте кнопки часов под водой.
- IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
- V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами.

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...


- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямыми солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

Общее руководство.

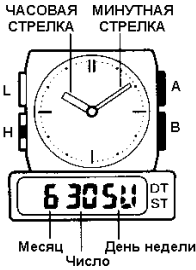

На рис.1., изображен общий вид часов в режиме Текущего времени. Кнопка А осуществляет переход между режимами часов. Переход между режимами осуществляется в следующей последовательности:

Режим текущего времени с текущим временем на электронном индикаторе → Режим текущего времени с календарем на электронном индикаторе → Режим двойного времени (текущее время в другом часовом поясе) → Режим секундомера → Режим текущего времени.

В любом режиме нажатие кнопки L включает подсветку циферблата часов на 2 секунды.

Режим текущего времени.

- Учтите, показания циферблата часов и электронного дисплея часов не зависимы друг от друга. Требуется отдельно устанавливать показания для циферблата и электронного дисплея.

Установка времени и даты на электронном дисплее.

- Нажмите и удерживайте кнопку В в режиме текущего времени, цифры секунд начнут мигать.
- Используйте кнопку В для выбора значений для коррекции в следующей последовательности: Секунды → Часы → Минуты → 12/24 часовой формат (Для режима с текущим временем на электронном индикаторе).
- Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), нажмите кнопку А для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку А при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет.
- Для изменения значений минут и т.д., используйте кнопку А для увеличения значения.
- Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
- Если выбран 12 часовой формат отображения времени, то на дисплее часов будет выводиться индикатор Р (после полудня). Для отображения времени ДО Полудня индикатор на выводиться.
- После установки даты и времени, нажмите кнопку В для возврата в режим Текущего времени.

- Если вы не будете нажимать кнопки в течении некоторого времени, то часы автоматически перейдут в режим Текущего времени.

**Установке даты на электронном циферблате.**

1. В режиме календаря нажмите кнопку В, изображение цифр месяца начнет мигать.
2. Используйте кнопку В для выбора значения для коррекции в следующей последовательности Месяц → Число → День недели.
3. Кнопка А увеличивает выбранное значение.
4. После установки даты нажмите кнопку В для сохранения результатов коррекции.

**Установка времени на циферблате.**

1. В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку Н для установки текущего врмени на циферблате.
2. Каждое нажатие на кнопку Н производит коррекцию текущего времени на 20 сек. Три нажатия соответствует 1 минуте.

**Режим двойного времени**

Режим двойного времени позволяет отслеживать время в другом часовом поясе. Установка времени в этом режиме аналогична установке времени в режиме текущего времени. Формат представления времени (12/24) может не совпадать с форматом, выбранным в режиме текущего времени).

**Режим секундомера.**

Режим секундомера позволяет измерять отдельные отрезки времени. Общий измеряемый интервал времени ограничивается 59 минутами 59,99 секундами.

Измерение отдельных отрезков времени.

(В) Запуск → (В) Остановка → (В) Повторный запуск → (В) Остановка → (Удерживание кнопки В в нажатом состоянии) Сброс

**Технические характеристики.**

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Точность хода при нормальной температуре | +/-30сек в месяц                                                                                            |
| Режим текущего времени                   | Час, минуты, секунды, «До полудня» / «После полудня» (P), месяц, число, день недели.                        |
| Формат представления времени             | Переключение 12 и 24 часового формата представления времени.                                                |
| Календарная система                      | Автоматический календарь 28 дней в Феврале.                                                                 |
| <b>Режим секундомера</b>                 |                                                                                                             |
| Точность измерения                       | 1/100 сек.                                                                                                  |
| Максимальный диапазон измерений          | 59 мин. 59,99 сек.                                                                                          |
| Режимы измерений                         | Отдельные отрезки времени.                                                                                  |
| <b>Прочее</b>                            | Подсветка (электро-люминисцентная панель), 2-х стрелочный циферблат.                                        |
| <b>Батарея питания</b>                   | одна батарея (тип SR920W).                                                                                  |
| Срок службы                              | Около 3 лет из расчета ежедневного - использование подсветки 2 сек. использование звукового сигнала 20 сек. |
| Примечание                               | Подсветка есть только у часов с модулями 2321 и 2325                                                        |