


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


## ПОКАЗАНИЯ ЧАСОВ

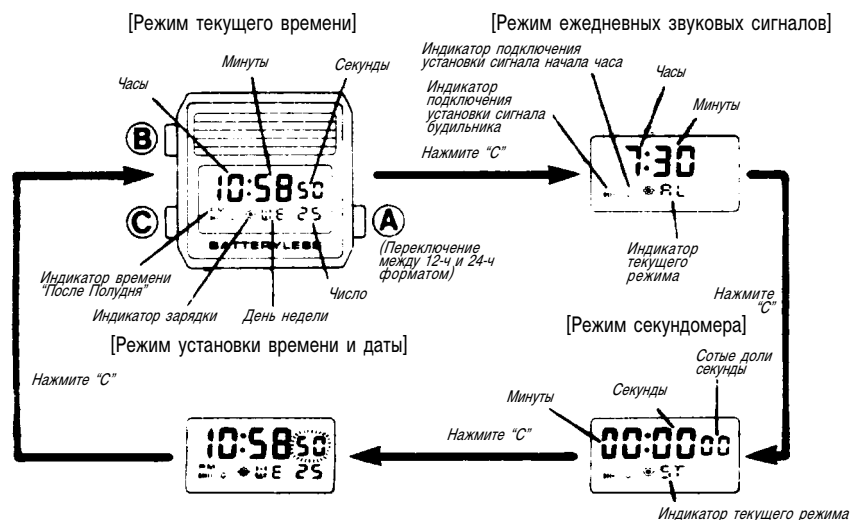

(Возврат часов в режим текущего времени). Часы вернутся обратно в режим текущего времени, если после выполнения указанных выше операций в любом режиме вы нажмете кнопку "С".  
 (Функция автоматического возврата). Часы, работающие в режиме ежедневных звуковых сигналов или режиме установки времени и даты автоматически вернуться в режим текущего времени, если в течение 1-2 минут не будет нажата ни одна из кнопок.

## УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- 1) В режиме текущего времени нажмите кнопку "С" 3 раза, чтобы перейти в режим установки времени и даты.
- 2) Нажмите кнопку "А" в момент исполнения сигналов точного времени, чтобы скорректировать показания секунд.
- 3) Нажмите кнопку "В", чтобы перевести мигание цифр от одного разряда к другому в соответствии с представленной ниже последовательностью. Мигание цифр означает, что они могут быть изменены.

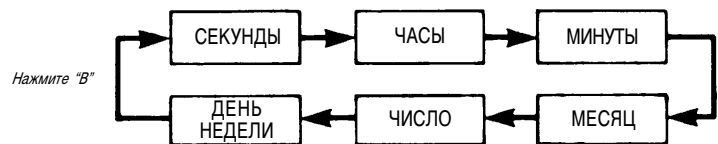

- 4) При каждом нажатии кнопки "А" числовые значения выбранного разряда увеличиваются на единицу. Удержание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять числовые значения на более высокой скорости.
- 5) Нажмите кнопку "С", чтобы завершить операцию установки.

(Независимая корректировка показаний)

Корректировка значений может быть пропущена в любом разряде путем нажатия кнопки "В".

## РАБОТА ЧАСОВ В РЕЖИМЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Звуковые сигналы раздаются каждый день в заданное время и звучат в течение 20 секунд, если подключена установка сигнала будильника. Для прекращения подачи сигнала после того, как он начал звучать, нажмите любую кнопку часов. Звуковые сигналы раздаются в начале каждого часа, если подключена установка сигнала начала часа.

(Демонстрационное исполнение сигнала) Нажмите кнопку "А" в режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии, чтобы раздался звуковой сигнал.


(Установка сигнала будильника)

- 1) Нажмите кнопку "В" при работе часов в режиме звуковых сигналов, чтобы задать значение часов. Нажатие кнопки "А" приводит к увеличению числовых значений. Удерживание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения на более высокой скорости.
- 2) Нажмите кнопку "В", чтобы установить значение минут. Нажатие кнопки "А" приводит к увеличению числовых значений. Удерживание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения на более высокой скорости.
- 3) Нажмите кнопку "В", чтобы завершить эту операцию установки.

(Функция автоматического возврата)

Часы автоматически вернуться в исходный режим звуковых сигналов, если в течение 1-2 минут не будет нажата ни одна из кнопок.

[Подключение и отключение установок сигнала начала часа и будильника]

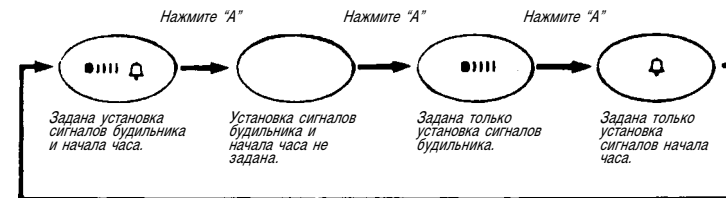


\* Если отсчет текущего времени ведется в 24-часовом формате, то время подачи звукового сигнала также будет представлено в 24-часовом формате.


## РАБОТА ЧАСОВ В РЕЖИМЕ СЕКUNДОМЕРА

Операции запуска, остановки и переустановки секундомера, а также разделения времени подтверждаются исполнением звукового сигнала. (Рабочий диапазон) Общий интервал измеряемого времени ограничивается 59 минутами 59,99 секундами. Для измерения больших интервалов времени выполните операцию переустановки, а затем снова запустите секундомер.


а) Измерение чистого времени



б) Измерение промежуточного времени



в) Фиксация времени 1-го и 2-го места



Эти часы работают на световой энергии, поэтому батарея им не требуется. Солнечные элементы преобразуют световую энергию в электрическую, которая аккумулируется в конденсаторе. Полностью заряженный конденсатор обеспечивает работу часов в течение 4 дней без дополнительной подзарядки на свету.

### ■ Зарядка от источника света

- Часы, вынесенные на свет (например, общее офисное освещение), начнут работать через 2 секунды. Установите на них время и дату.
- Надеть часы можно после того, как произойдет зарядка конденсатора (когда индикатор зарядки (S) исчезнет с экрана).
- При появлении на табло индикатора зарядки звуковой сигнал может начать звучать тише, а изображение на табло стать нечетким.
- Используйте представленную ниже таблицу для определения времени, требуемого для зарядки конденсатора часов.

## Время, необходимое для зарядки конденсатора

Условия	Время зарядки (минимум); (до отключения индикатора зарядки)	Минимальное время зарядки в день	Время зарядки (максимум)
Прямой солнечный свет; (100 000 люкс)	15 мин	4 мин	40 мин
На освещенном солнцем подоконнике; (20 000 люкс)	50 мин	12 мин	2 ч
Под люминесцентной лампой (5 000 люкс)	4 ч	50 мин	-
При общем офисном освещении; (700 люкс)	-	6 ч	-

- Для обеспечения непрерывной работы ваших часов:  
\* Носите часы так, чтобы их не прикрывал рукав.  
\* Сняв часы, кладите их в хорошо освещенное место.

## УХОД ЗА ВАШИМИ ЧАСАМИ

- Эти часы содержат прецизионные электронные схемы. Никогда не пытайтесь вскрыть корпус часов или снять заднюю крышку.
- Часы классифицируются по разрядам (с I по IV разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I*	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III**	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет

\* Эти часы не защищены от воды. Избегайте попадания на них любой влаги.

\*\* Предостережение для этих моделей: не нажимайте кнопки под водой.

- Резиновая прокладка используется для защиты часов от попадания воды и пыли. Поскольку резина со временем портится, необходимо периодически менять прокладку (каждые 2 - 3 года).
- В случае обнаружения в часах влаги или конденсата, следует немедленно провести их проверку. Попадание влаги внутрь корпуса часов может вызвать коррозию электронных схем.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения на твердые поверхности.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в растворе мягкого моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющие чистящие средства и т.п.).
- Поверхности корпуса часов с золотым покрытием могут быть легко сохранены в хорошем состоянии путем их регулярной протирки мягкой влажной тканью. Изменение цвета может быть устранено при помощи моющих средств. Всегда храните ваши часы в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками ...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре:  $\pm 30$  секунд в месяц

Возможности часов:

- Режим текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор "До полудня / После полудня", число и день недели  
Система представления времени: Переключение между 12-ч и 24-ч форматами  
Календарная система: Автокалендарь с установкой 28 дней на февраль
- Звуковые сигналы будильника
- Звуковые сигналы начала часа
- Секундомер  
Максимальный диапазон измерений: 59 минут 59,99 секунд  
Точность измерений: Одна сотая секунды  
Режимы измерений: Чистое время, промежуточное время, время 1-го и 2-го места

Время непрерывной работы часов без подзарядки (с момента полной зарядки конденсатора до полной его разрядки): Около 4 дней (из расчета исполнения сигнала будильника в среднем по 20 секунд в день и сигнала начала часа - по 24 раза в сутки).

*ПРИМЕЧАНИЕ: НЕВОЗМОЖНО повредить компоненты часов или нарушить их работу из-за неправильного нажатия кнопок. Если на часах появилась нестандартная информация, то это означает, что последовательность нажатия кнопок была неправильной. Прочтите пожалуйста это руководство и попробуйте еще раз.*

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ: \_\_\_\_\_

ШТАМП ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА: