


## Руководство пользователя.

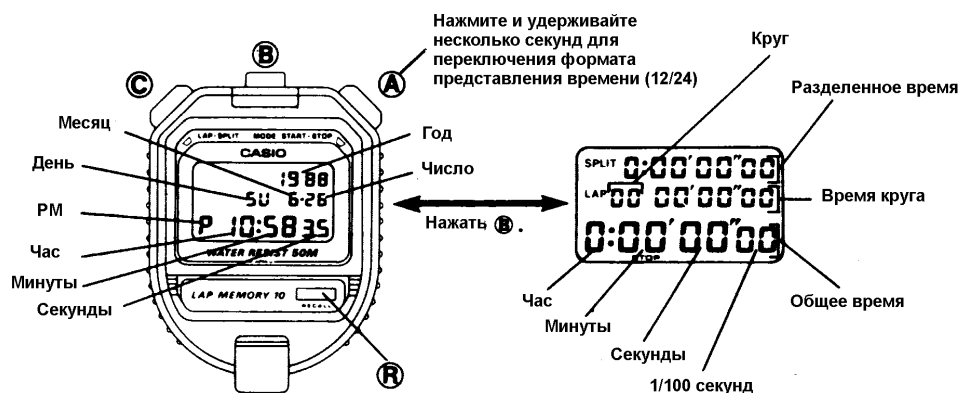

Каждое нажатие на кнопку В приводит к переключению между режимами ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ и СЕКУНДОМЕРА.

- |          |   |
|----------|---|
| Кнопка А | Старт, стоп.  |
| Кнопка С | Используйте эту кнопку для запуска функций раздельного времени или измерения времени прохода круга. |
| Кнопка R | Просмотр сохраненных результатов раздельного времени или результатов прохода круга.                 |

Режим раздельного времени SPLIT используется для измерения времени от старта до финиша для нескольких участников.

Режим измерения времени круга LAP используется для измерения времени прохождения круга для одного участника.

**Установка текущего времени.**

1. Нажмите и удерживайте кнопку С в режиме текущего времени для начала установки значения текущего времени.
2. Во время сигналов точного времени нажмите кнопку А для коррекции значения секунд.
3. Для перехода из разряда в разряд используйте кнопку С.
4. Каждое нажатие на кнопку А увеличивает выбранное значение.
5. Нажмите кнопку В или С для сохранения установок.

**Режимы работы секундомера.**Обычный режим.

Кнопка (А) СТАРТ → Кнопка (А) СТОП → Кнопка (С) СБРОС

Чистое время (Общее время без учета паузы).

(А) СТАРТ → (А) СТОП ---пауза---(А) ПРОДОЛЖИТЬ → (А) СТОП → (С) СБРОС

Раздельное время.

Секундомер записывает в память максимум 9 результатов раздельного финиша или результатов прохождения кругов.

(А) СТАРТ → (С) РАЗДЕЛЕНИЕ (секундомер продолжает отсчет) → (С) РАЗДЕЛЕНИЕ → и.т.д → (А) СТОП → (С) СБРОС

**Уход за секундомером.**

- Срок службы элемента питания рассчитан от срока установки нового элемента питания на фабрике изготовителя. При первом же признаке истощения элемента питания (дисплей становится тусклым) замените элемент питания в мастерской дилера фирмы CASIO.
- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Избегайте мест с повышенной влажностью. Ваш секундомер водонепроницаем.
- Замена резиновой прокладки, защищающей секундомер от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь секундомера попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте секундомер воздействию предельных температур.
- Хотя секундомер рассчитан на использование его в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ним и не допускать его падения.
- Для очистки секундомера и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашим секундомером, храните его в сухом месте.
- Избегайте попадания на секундомер бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки секундомера.

**Технические характеристики.**

Точность при нормальной температуре

Режим текущего времени

+/- 15 сек/мес для режима текущего времени

Час, минуты, секунды, AM/PM, год, месяц, число, день недели. Автокалендарь до 2029 года.

Максимальный диапазон измерений

Максимальное время круга

Точность измерения

Режимы измерений

9 часов 59 мин. 59.99 сек.

59 мин. 59.99 сек.

1/100 сек.

Отдельные отрезки времени, раздельное время, режим отдельных кругов.

**Батарея питания**

Срок службы

Одна литиевая батарея (тип CR-2032).

Около 5 лет из расчета 50 кратного пользования в день

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.